




Требования по подготовке сантехнических выводов на кухне

Подготовленные выводы, подразумевают под собой выводы полностью готовые к монтажу сантехнического прибора. То есть, на каждый потребитель, есть свой отдельный вывод, нужного диаметра и направленности резьбы, с возможностью локального перекрытия краном.

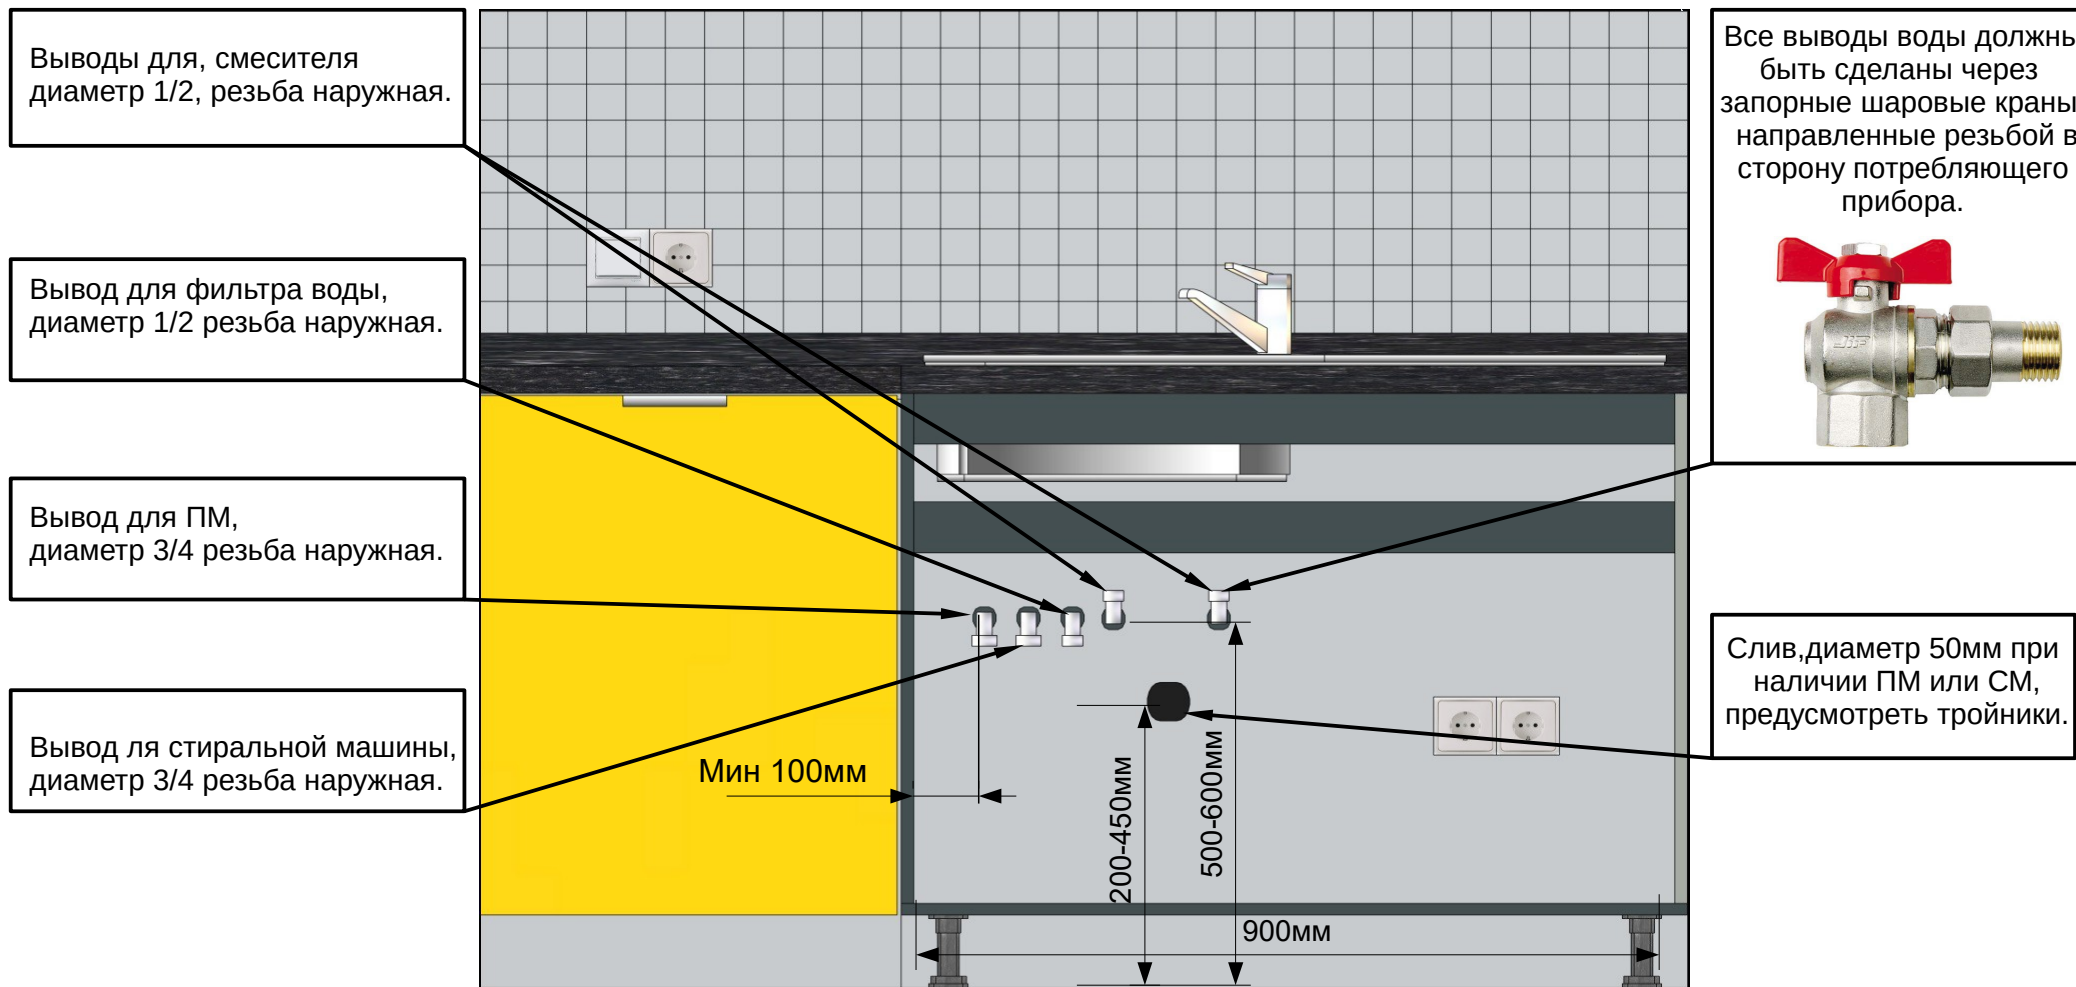

- 1) Все выводы должны располагаться максимально к центру расположения чаши раковины.
- 2) Индивидуальные выводы могут организованы как отдельными кранами, так и с помощью «гребенок» с заранее установленными, необходимыми для подключения уголками и переходами.
- 3) Все выводы должны быть надежно закреплены на стене.
- 4) Для предотвращения гидро-ударов, прорывом шлангов и соединений, необходимо установить понижающие редуктора на вводе воды в квартиру.
- 5) Не располагать выводы ближе чем 100 мм от внутренних стенок шкафа.
- 6) **Запрещается располагать выводы непосредственно за посудомоечной машиной.**



Рекомендуемые места для размещения розеток и выключателей для подключения бытовой техники

Кабель 500мм с накладной розеткой на конце для вытяжки.
Кабель выходит из стены по центру вытяжки немного выше уровня кухни.

Розетка для подсветки.

Розетка для СВЧ, нижний край на 50мм выше верхнего края прибора.

Розетка для духового шкафа, верхний край розетки на 50мм ниже нижнего края прибора.


Выключатель для подсветки.

Розетка для холодильника. Если холодильник не встроенный, розетку размещать справа или слева от него, в цокольном пространстве соседнего кухонного стола.

Кабель 1500мм из стены для варочной поверхности.

Розетки для духовки и электро-поджига (при варочной панели).

Влагозащищенные розетки для: ПМ, СМ, Измельчителя

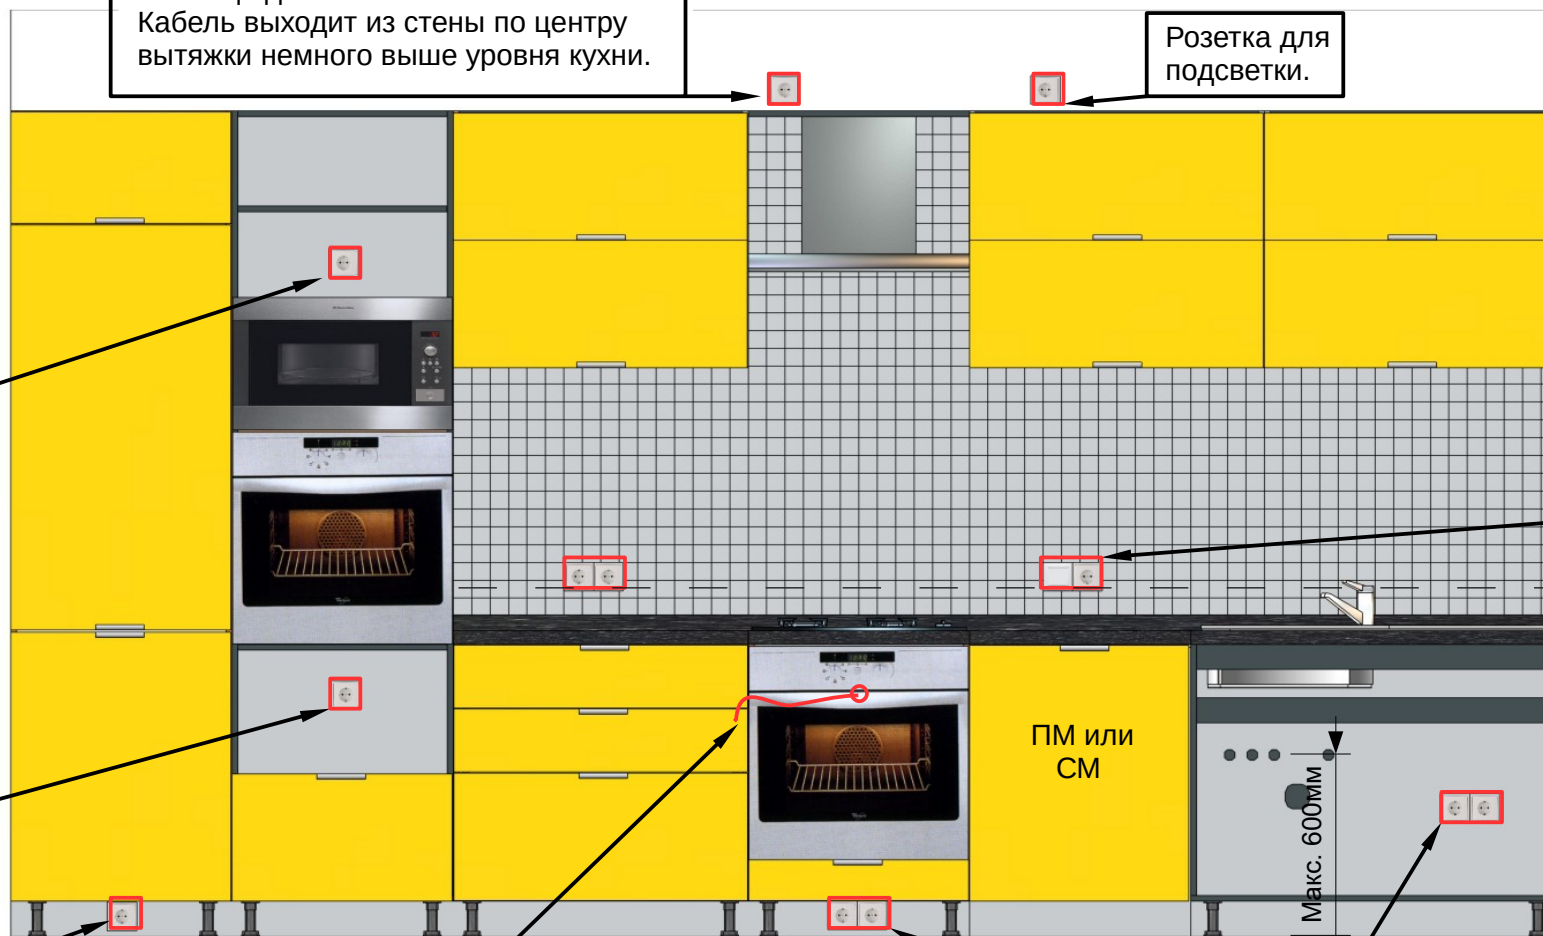

Запрещается: размещение розеток непосредственно за бытовой техникой, размещение цокольных розеток выше 95мм от чистого пола по верхнему краю рамки.

К началу установки кухни, все розетки должны быть полностью смонтированы и проверены на работоспособность.




Требования по выкладке кухонного фартука

Внимание! Кухонный гарнитур устанавливается внахлест на кухонный фартук.
Учитывайте толщину фартука при расчете габарита кухонной мебели.

Вид спереди:

Фартук должен заходить под кухонный гарнитур минимум на 50мм со всех сторон.

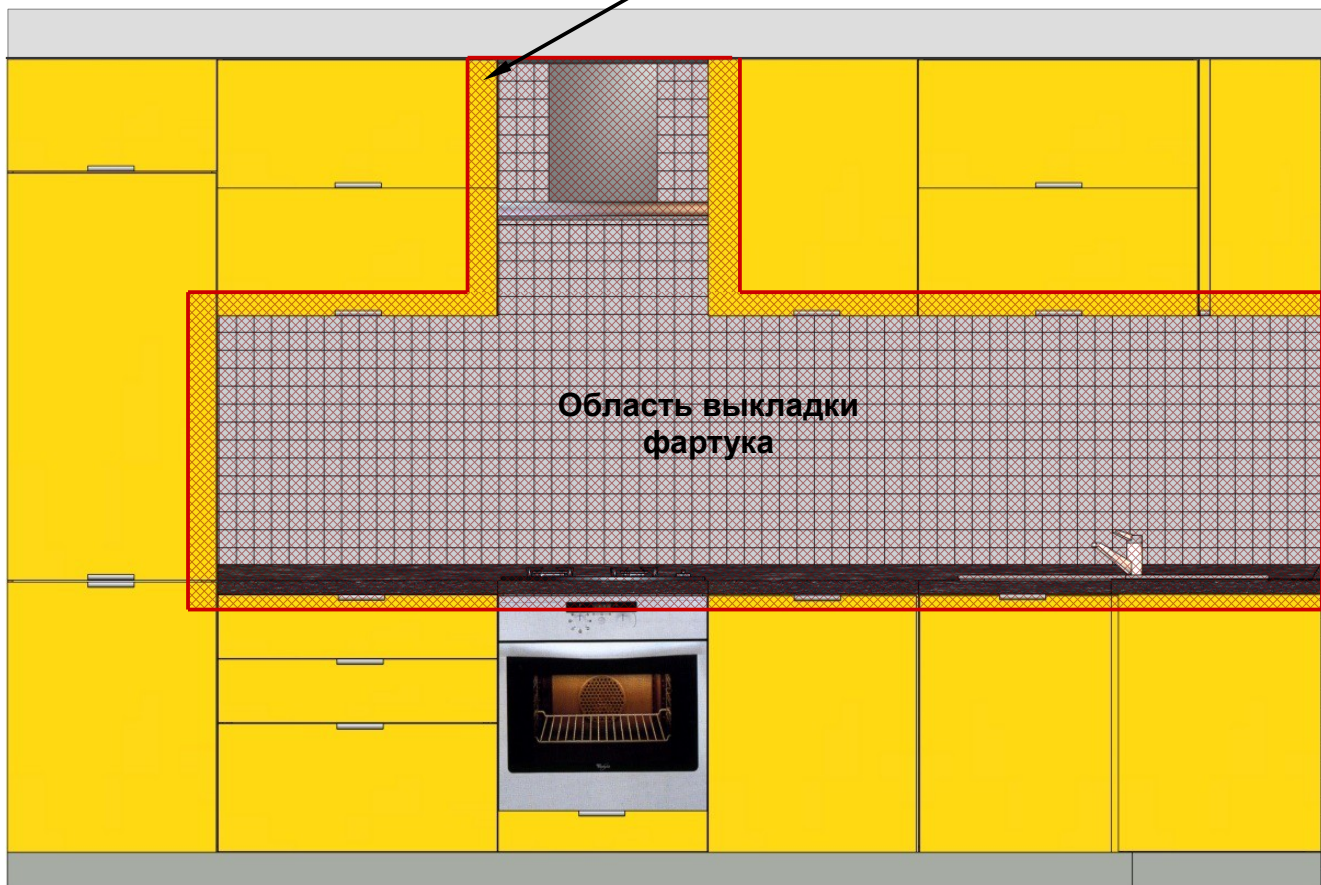

Вид сбоку:

Если не выкладывать эти зоны плиткой, то будут щели между стеной и шкафами в толщину фартука.



Внимание! При возведении стен, ограничивающих пространство кухни, нужно оставлять пространство под кухонный гарнитур, равное ее габаритному размеру + толщина фартука + 2см технического зазора. Обязательно выведение углов стен в 90 градусов.